

FW-190

Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

Rozpětí:	850 mm
Délka:	740 mm
Hmotnost letová:	350-450 g

Stavebnice modelu letadla je v převážné míře vyrobena z extrudovaného polypropylénu EPP. Tento materiál zajišťuje modelu značnou odolnost a životnost. Model díky svým vlastnostem umožňuje příjemné lítání i náročnější akrobacii, případně vzdušné souboje.

Model díky použitému materiálu přežije mnohé havárie bez poškození a v případě poškození je možná oprava přímo na letové ploše.

Model je do značné míry předpracován a jeho dokončení vám zabere málo času. Model není určen začátečníkům, proto není v návodu detailně popsána každá operace. Konstrukci a dokončení modelu musíme přizpůsobit zvolenému pohonu a zvýklostem stavitele.

Seznam dílu stavebnice:

Trup z EPP	3 ks
Kabina (transparentní)	1 ks
Rám kabiny - folie	1 ks
Polovina křídla z EPP	2 ks
Kormidla z EPP	2 ks
Spojka výškovky	1 ks
Překližkové díly	4 ks
Ovládací páky	3 ks
Táhla kormidel	1 + 2 ks
Plastový šroub + matice	1 + 1 ks

Další potřebné pomůcky ke stavbě:

Vteřinové lepidlo, aktivátor vteřinového lepidla, polyuretanové lepidlo (Purex), epoxy, ostrý nůž

Doporučený pohon:

Motor	převodovka	regulátor	vrtule
Mega Acn 16/15/6-8	-	TMM 1210-3	APC 9x6
MPJ AC 25/25-26 Mk.2	MPJ 5:1	TMM 1210-3	APC 9x6
Mega RC 400/15/6	-	TMM 1210-3	APC 9x6
AXI 2208/26	-	TMM 1210-3	APC 9x6
Speed 300	MPJ 5:1	TMM 0810	APC 9x6

Akumulátor: 2x Li-pol 1000 mAh, 7-8 x NiCd 500 mAh, 8 x NiMh 800 mAh

Stavba modelu:

Stavbu začneme vyříznutím drážek do křídla pro uhlíkové pásky. Řežeme ostrým nožem kolmo k povrchu křídla. Do drážky vložíme uhlíkový pásek a zalepíme řídkým vteřinovým lepidlem. Slepíme poloviny křídla k sobě. Lepíme polyuretanovým (vnitřek) a vteřinovým (obvod) lepidlem. Vyřízneme střední část křídélek a seřízneme střední hranu v prostřední části. Zhotovíme otvor pro servo křídélek. Do křídélek vyřízneme drážky a do nich zalepíme páky. Lepíme polyuretanovým lepidlem. Z ocelového drátu vytváříme táhla křídélek.






Zhotovíme otvor pro bovden v zadní části trupu. Do otvoru zalepíme bovden výškovky. Slepíme k sobě prořizlou spodní část. Dobře slepíme zadní a střední část trupu. Lepíme vteřinovým lepidlem v kombinaci s polyuretanovým.





V dutině trupu vyřízneme otvor pro servo výškovky. Otvory vyřízneme natěsno. V bočnicích trupu vyřízneme drážky pro táhla křídélek.


Dle použitého motoru si přizpůsobíme motorové lože. Lože lepíme na přední část trupu lepidlem epoxy. Nezapomeneme na chladicí otvory. Celek přilepíme na střední část trupu.




Ve střední části výškového kormidla prořizneme drážku pro uhlíkový pásek. Ten po vložení do drážky zalepíme vteřinovým lepidlem. Vytváříme z drátu a vlepíme spojku výškového kormidla. Výškové a směrové kormidlo přilepíme k trupu. Dbáme na vzájemnou kolmost. Ovládací páku zalepíme do zářezů polyuretanovým lepidlem.



Orámování kabiny nalepíme na polotovar kabiny. Kabinu přilepíme k trupu kontaktním lepidlem.

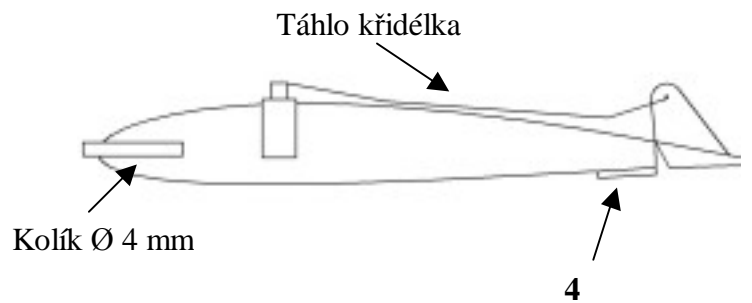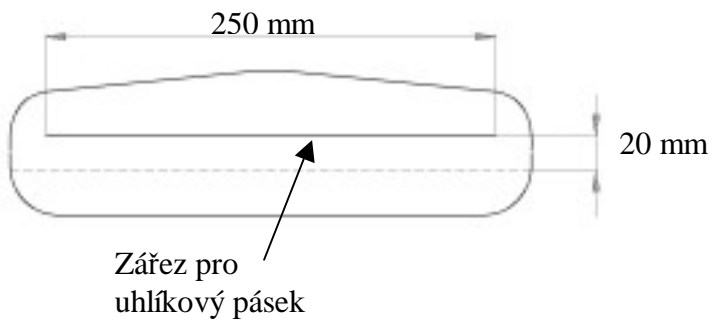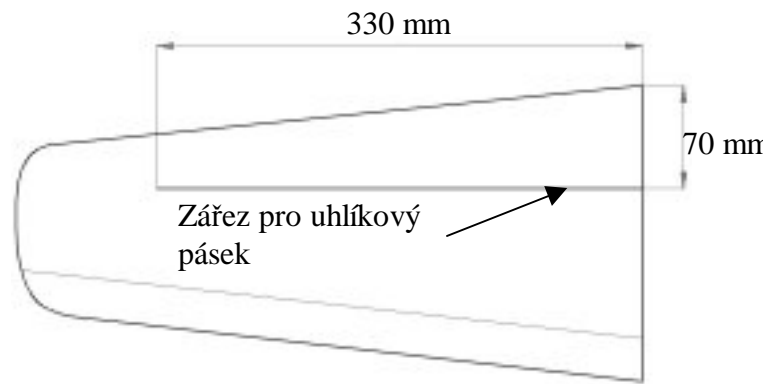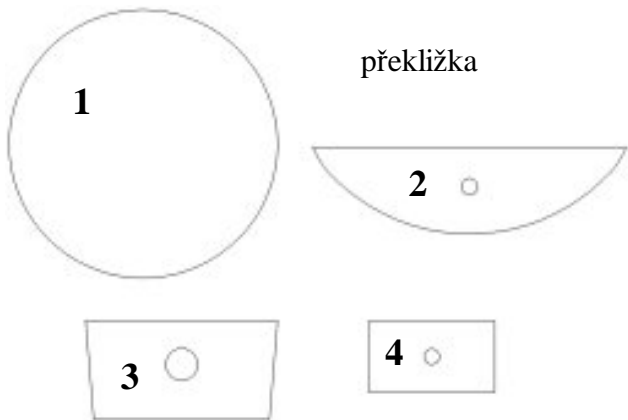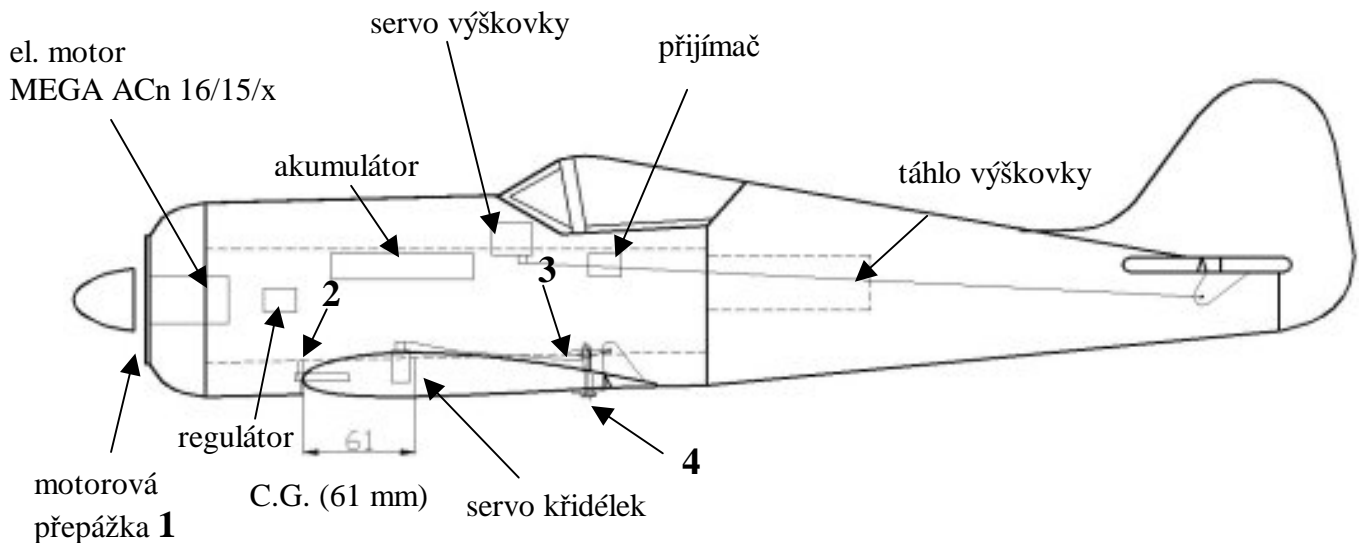

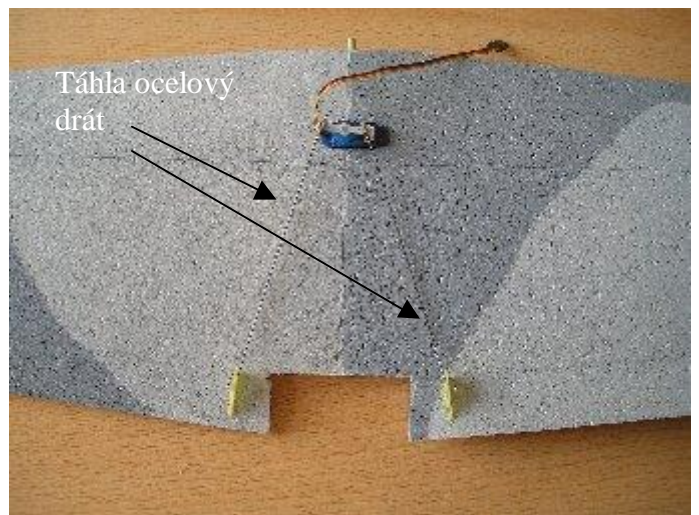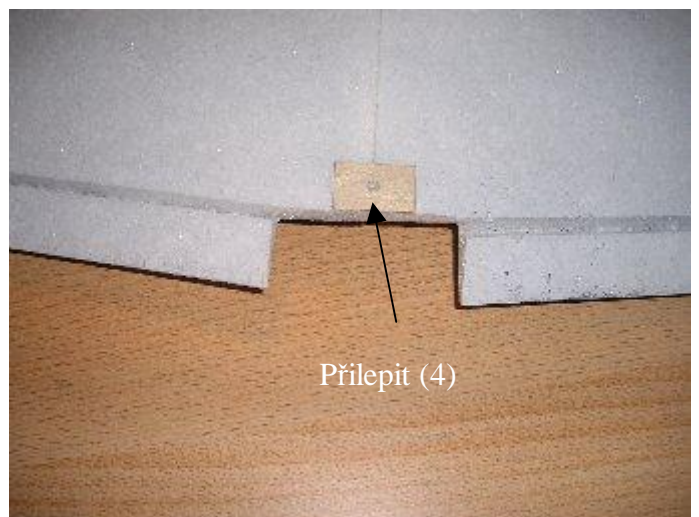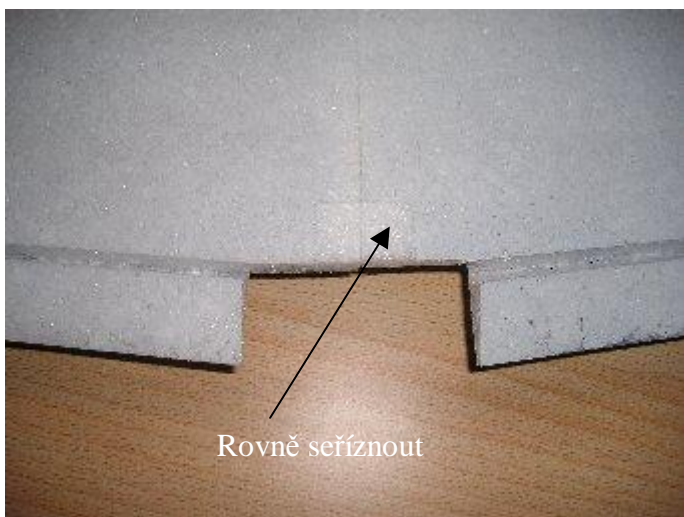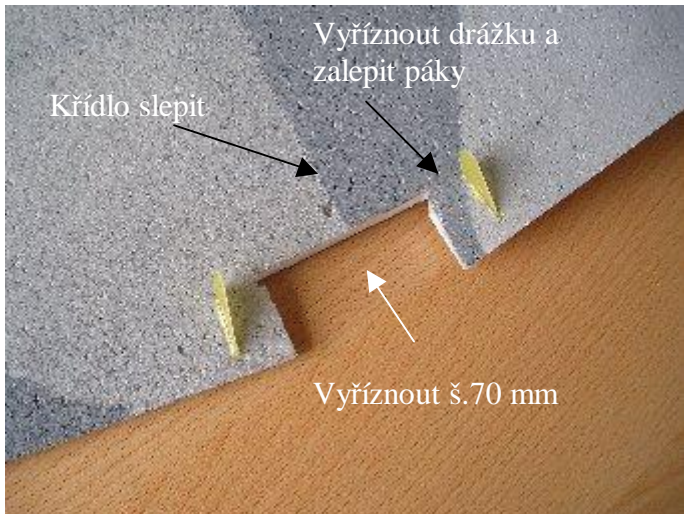

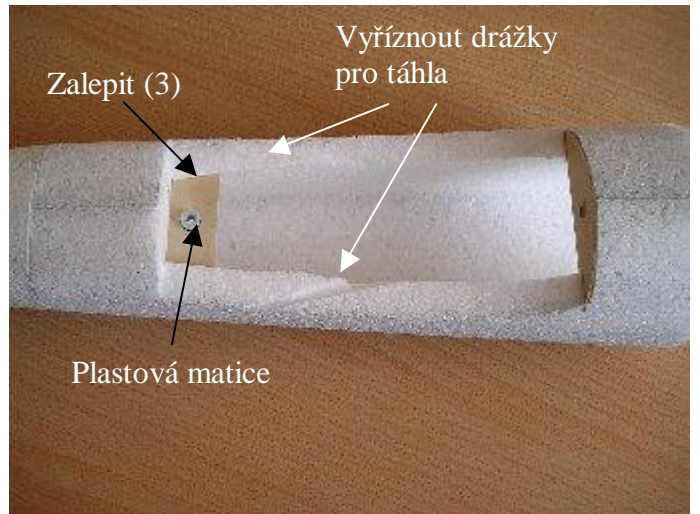

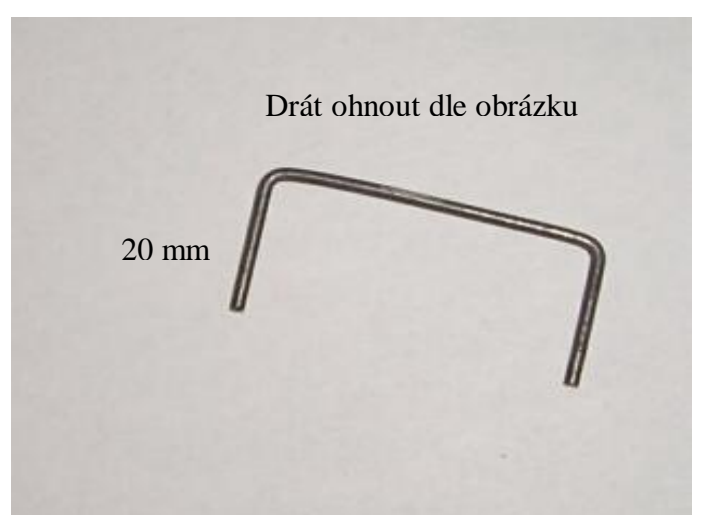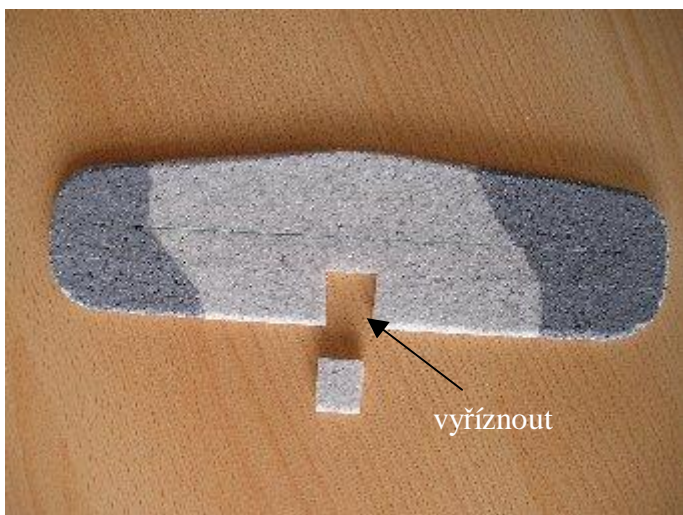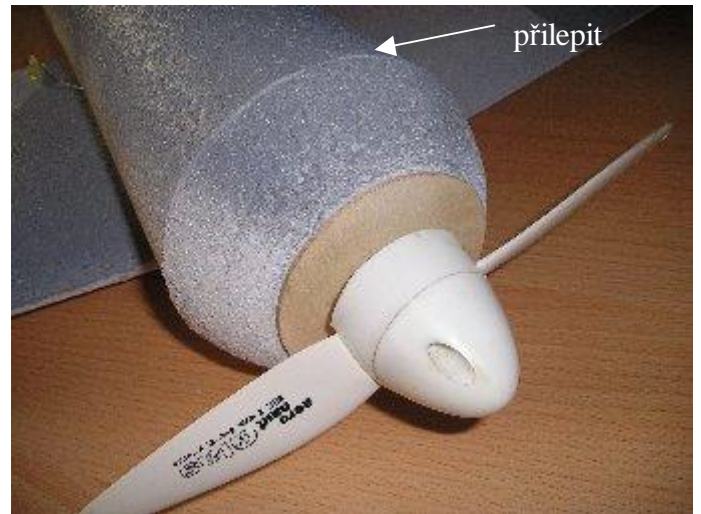

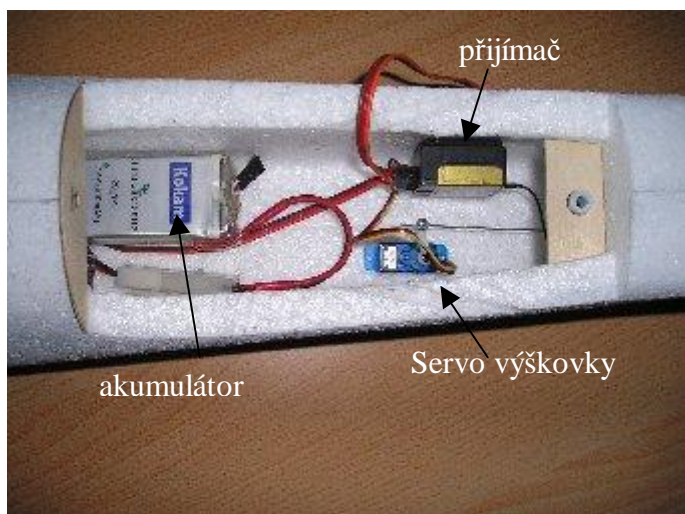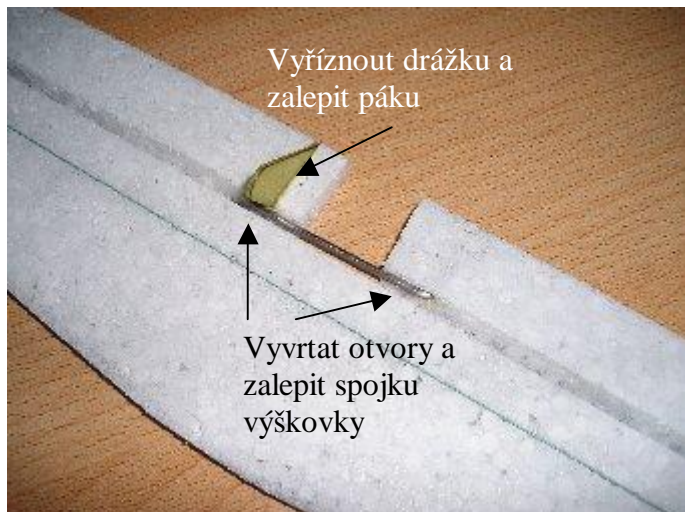

Nakonec zkontrolujeme polohu těžiště a v případě těžšího pohonu vzadu dovážíme. Výchylky kormidel nastavíme pro začátek asi na 30°. Pro první lety si vybereme bezvětřné počasí. Létáme vždy tak, abychom svým provozem neohrožovali sebe, ani své okolí.

Mnoho šťastných chvil při létání přeje výrobce

Libor Mašík
Kobeřice
Česká republika
www.lm-model.cz